

Цифров имобилайзер

Ръководство на потребителя



Моля, прочетете тази инструкция с повишено внимание.

Предназначение

Имобилайзерът I96 CAN е предназначен за защита на автомобила от кражба, като блокира двигателя по стандартната автомобилна инсталация. Собственикът на автомобила има следните възможности за оторизация:




- Чрез транспондер или смартфон използвайки криптиран протокол Bluetooth Smart.
- Чрез въвеждане на код използвайки стандартните бутони на автомобила.

Пластмасова Карта



Комплекта включва само 1бр. карта със следната информация:

- Сервизен код. Предназначен е за настройка и програмиране на устройството. Предоставя в отворена форма.
- Код за аварийно изключване. Допуска шофирането на автомобила в случай на загубен транспондер или изтощена батерия. Кода за аварийно изключване е скрит под лентата за изтриване.

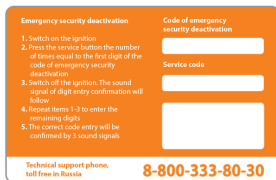

Забележка: Препоръчително е да запазите информацията от тази карта в телефона си и да я съхранявате на сигурно място.

Внимание! Не казвайте и споделяйте кода за деактивация с никой. Не забравяйте, че всеки, който знае кода може да деактивира защитните функции на имобилайзера!

Сервизен бутон

Този бутон е предназначен за аварийно изключване на имобилайзера.



Внимание: Не забравяйте да поискате информация за местоположението на сервизния бутон от специалиста, който е инсталирал устройството!

Тест на връзката



цвет на индикатора	режим на работа
	охрана
	сервизен

Натиснете кратко бутона на транспондер, за да проверите връзката с основното устройство. Ако е на лице връзка ще се появят две мигвания на светодиода, ако няма връзка ще се появи само едно. Цветът на диода ще съответства на режима на работа.

Въвеждане на автомобила в „Сервизен режим“

Сервизният режим е предназначен за временно изключване на охранителните функции на системата по време на сервизно или техническо обслужване.



ВНИМАНИЕ! Въвеждането в сервизен режим е възможно само когато транспондера е в близост до автомобила.

За вход и изход в сервизен режим натиснете и задръжте бутона на транспондера за 5 секунди. Преминаване в сервизен режим ще се индикира от светодиода на транспондера чрез жълт цвят.



бутон на транспондера	задръжте	отпуснете
светлинен сигнал	up to 2 s	up to 5 s


Смяна и статус на батерия



За да се предотврати блокирането на двигателя поради изтощена батерия на транспондера, имобилайзера непрекъснато проверява състоянието на батерията. Ниското ниво на батерията ще бъде съобщено на собственикът на автомобила посредством 6 звукови сигнала след стартиране на двигателя. След получаване на тази индикация, трябва възможно най-скоро да се смени батерията на транспондера, както е показано по-горе на снимката.

Аварийно изключване

Ако загубите транспондера или батерията му е изтощена, вие може да използвате процедурата за „Аварийно изключване“, посредством информацията от пластмасовата карта.

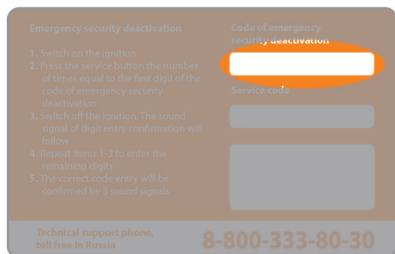

Забележка: Функциите на защита не са възможни в този режим!

Имобилзайзерът ще напомни за режима „Аварийно изключване“ всеки път след стартиране на двигателя с дълъг звуков сигнал.



Внимание! Не забравяйте да поискате местоположението на сервизният бутон от специалиста, който е монтирал имобилайзера.

За преминаване в режим **„Аварийно изключване“** е необходимо да направите следното:

1. Подайте на „контакт“:



2. Натиснете Сервизния бутон толкова пъти, колкото съответства на първата цифра на кода за **„Аварийно изключване“**



3. Изключете от „контакт“. Ще чуете звуков сигнал за потвърждение.



4. Повторете процедурата от параграф 1 до 3 и за оставащите цифри от кода.
5. Ако чуете 3 къси звукови сигнала, то това е известие за коректно въведен код. Ако сигналът е 1 и той звучи по-дълго, това означава, че кода е въведен неправилно.

Забележка: Ако погрешно 5 пъти сте въвели този код, следващата възможност за ново въвеждане ще бъде след интервал от 15 минути.

Изходът от този режим е автоматичен, когато транспондерът има покритие.

Примерно въвеждане в „Аварийно изключване “ с код **5342**.

	on		off		on		off		on		off	
контактен ключ												
натиснете сервисен бутон		5 пъти				3 пъти				4 пъти		
звуков сигнал				1 път				1 път				1 път

	on		off		on
контактен ключ					
натиснете сервисен бутон		2 пъти			3 пъти
звуков сигнал				1 път	

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ДАТА:.....

Модел на устройството:.....

Сериен номер:.....

Условия за гаранционния сервиз:

1. Гаранционното поддържане е безплатно за проявен фабричен дефект.
2. Гаранционният сервиз не е безплатен когато:
 - 2.1 Правен е опит за отстраняване на дефекти от неупълномощени от сервиза лица.
 - 2.2 При сътресение, удари и повреди, получени в следствие на небрежно отношение или природни бедствия.

Гаранцията се признава само при предоставяне на валидна гаранционна карта.

Фирма извършила монтажа:

Телефон за контакт:.....

Гаранционен срок 24 месеца