

Аналогов имобилайзер

Ръководство на потребителя



Моля, прочетете тази инструкция с повишено внимание.

За правилна употреба на имобилайзера, трябва да се спазват някои важни изисквания.

1. За да използвате автомобила, когато е монтиран имобилайзера е необходимо:

- Да носите с Вас транспондера.
- Да пазите и знаете кода за аварийно изключване.

Автомобила не може да бъде използван в случай, че се загуби транспондера или ако не знаете кода за аварийно изключване.

Пластмасова Карта



Комплекта включва само 1бр. карта със следната информация:

- Сервизен код. Предназначен е за настройка и програмиране на устройството. Предоставя в отворена форма.
- Код за аварийно изключване. Допуска шофирането на автомобила в случай на загубен транспондер или изтощена батерия. Код за аварийно изключване е скрит под лентата за изтриване.

Emergency security deactivation	Code of emergency security deactivation
1. Switch on the ignition	
2. Press the service button the number of times equal to the first digit of the code of emergency security deactivation	
3. Switch off the ignition. The sound signal of digit entry confirmation will follow	
4. Repeat items 1-3 to enter the remaining digits	
5. The correct code entry will be confirmed by 3 sound signals	
Technical support phone, toll free in Russia	8-800-333-80-30

Забележка: Препоръчително е да запазите информацията от тази карта в телефона си и да я съхранявате на сигурно място.

Внимание! Не казвайте и споделяйте кода за деактивация с никой. Не забравяйте, че всеки, който знае кода може да деактивира защитните функции на имобилайзера!

Сервизен бутон

Този бутон е предназначен за аварийно изключване на имобилайзера.



Внимание: Не забравяйте да поискате информация за местоположението на сервизния бутон от специалиста, който е инсталирал устройството!

Начало на пътуването

След като стартирате двигателя, трябва да се уверите, че транспондерът е наличен. Изчакайте кратък звуков сигнал за успешно разпознаване на транспондера. Тогава може да потеглите.


Предупреждение за смяна на батерията на транспондера

За да се предотврати блокирането на двигателя при разредена батерия на транспондера, имобилайзерът следи за нивото на батерията.



Ниското ниво на батерията се индикира с три къси звукови сигнала след стартиране на двигателя в продължение на 5 минути.

В допълнение, необходимостта от смяна на батерията се появява с три присветващи черени светлени, когато се натиска бутона на транспондера.

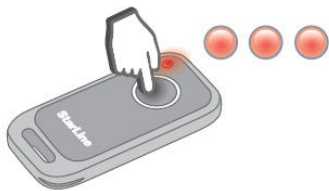

Внимание! Пълното разреждане на батерията на транспондера ще доведе до изключването му. В този случай двигателят ще бъде блокиран. В случай, че регистрирате описаните по-горе факти, възможно най-скоро сменете батерията, както е показано на снимката.



Въвеждане на автомобила в „Сервизен режим“

Сервизният режим е предназначен за временно изключване на охранителните функции на системата по време на сервизно или техническо обслужване.




ВНИМАНИЕ! Въвеждането в сервизен режим е възможно само когато транспондера е в близост до автомобила.

Въвеждане на автомобила в сервизен режим

1. Натиснете и задръжте бутона на транспондера. След повторно натискане ще се визуализира текущият режима на работа и състоянието на комуникацията с блокиращия модул. След това ще бъде осъществена 2 секундна индикация за следващ режим. Задръжте бутона за повече от 7 секунди, докато светодиода свети в жълто, което показва възможност за преминаване към „Сервизен режим“.
2. Освободете бутона от натискане по време на 2 секундното осветяване в жълт цвят.
3. Превключването на „Сервизния режим“ ще бъде потвърдено от премигващ жълт цвят.

Пример за превключване в „Сервизен режим“:

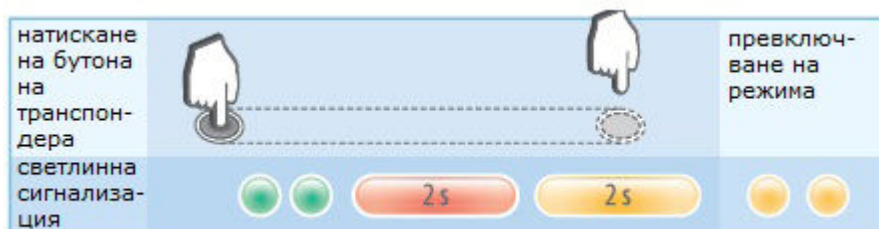

Внимание! В случай на загуба на транспондера, който е регистриран в имобилайзера излизането от „Сервизен режим“ ще бъде невъзможно.




За да излезете от Сервизен режим е необходимо да промените режима на защита. Натиснете и задръжте бутона на транспондера ще се визуализира текущият режима на работа и състоянието на комуникацията с блокиращия модул. След това ще бъде осъществена 2 секундна индикация за следващ режим на защита. Освободете бутона от натискане по време на 2 секундното осветяване в зелен цвят.

Превключването към режим „Охрана“ ще бъде потвърдено от премигващ зелен цвят.

Аварийно изключване

Ако сте загубили транспондера или батерията се изтощи двигателя на автомобиля ще бъде блокиран. За да продължите пътуването, имобилайзера трябва да бъде въведен в режим „Аварийно изключване“ посредством информацията от пластмасовата карта. Кода за аварийно изключване е въведен под лентата за изтриване на пластмасовата карта включена в комплекта на имобилайзера.

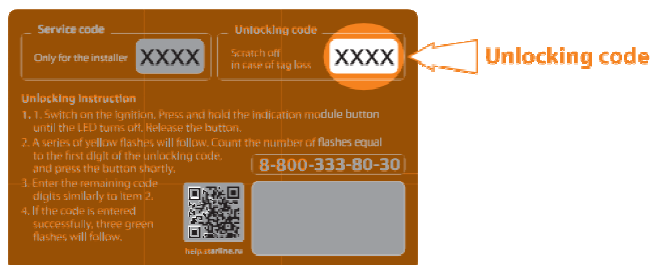

Ако кода за изключване бъде въведен неточно ще последва „дълъг“ звуков сигнал. Ако кода е въведен грешно 5 пъти в продължение на 30 мин. ще последва блокиране на последваща възможност за въвеждане за 15 мин. Тази забрана се анулира, когато се осъществи връзка с транспондера.

При Аварийно изключване, двигателя е разблокиран. Излизането от режима става автоматично след първата кодова размяна с транспондера. Изключването на запалването не изключва режима на „Аварийно изключване“.

Изключване чрез индикаторния модул за A95 LUX

1. Подайте на „контакт“. Натиснете и задръжте бутона на индикаторния модул за 3 сек. до изгасване на светодиода. След това освободете бутона.
2. Ще последват жълти мигания на светодиода и звуков сигнал. Пребройте броя на миганията, когато са равни на първата цифра на кода и натиснете за кратко бутона на модула. С това приключва въвеждането на 1-та цифра.
3. Въведете останалите числа от този код, както е описано в точка 2.
4. Ако кодът за аварийно изключване е въведен правилно ще последват 3 къси звукови и светлинни сигнала.




Пример за въвеждане на код– 1798.

натискане на бутона								
светлинен сигнал	up to 2 min.			1 път	7 пъти	9 пъти	8 пъти	3 пъти
звуков сигнал				1 път	7 пъти	9 пъти	8 пъти	3 пъти


При режим „Аварийно изключване“, двигателя няма да бъде блокиран.

Изключване чрез контактен ключ за A95 и A95 ECO

1. Подайте на „контакт“. Изчакайте да чуете звуков сигнал и махнете от „контакт“..

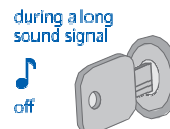

2. Подайте отново на „контакт“ – ще последва поредица от звукови сигнали. Пребройте броят им, когато е равен на първата цифра от кода и махнете от „контакт“.

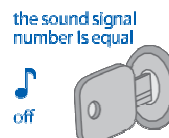

3. Въведете останалите числа от този код, както е описано в точка 2.

4. Ако кодът за отключване е въведен правилно ще последват 3 къси звукови сигнала.



Пример за въвеждане на код – 1798.

	ON		OFF		ON		OFF		ON		OFF		ON		OFF		ON	
контактен ключ																		
звуков сигнал	до 20 сек.		10 s		1 път		7 пъти		9 пъти		8 пъти		3 пъти					

При режим „Аварийно изключване“, двигателя няма да бъде блокиран.

ГАРАНЦИОНА КАРТА

ДАТА:.....

Модел на устройството:.....

Сериен номер:.....

Условия за гаранционния сервиз:

1. Гаранционното поддържане е безплатно за проявен фабричен дефект.
2. Гаранционният сервиз не е безплатен когато:
 - 2.1 Правен е опит за отстраняване на дефекти от неупълномощени от сервиза лица.
 - 2.2 При сътресение, удари и повреди, получени в следствие на небрежно отношение или природни бедствия.

Гаранцията се признава само при предоставяне на валидна гаранционна карта.

Фирма извършила монтажа:

Телефон за контакт:.....

Гаранционен срок 24 месеца