



Кратко ръководство за първоначално добавяне на камера в мобилно приложение

V 1.0.3

1 Окомплектовка на камерата

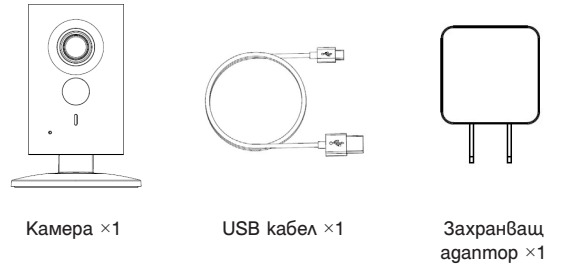

2 Изглед и описание на камерата

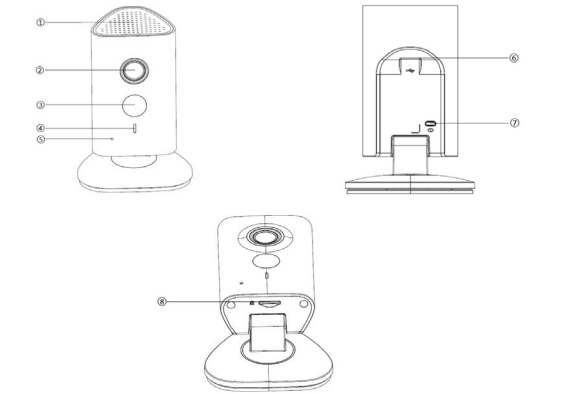

Номер	Предназначение	Бележка:
1	Говорител	За връщане до фабрични настройки (ресет), моля натиснете и задръжте „Ресет“ бутона в продължение на 8 секунди до изгасване на LED индикатора.
2	Обектив	
3	Инфрачервена подсветка	
4	LED индикатор за състояние	Моля следете следните състояния на LED индикатора, описани в таблицата.
5	Микрофон	
6	USB конектор	
7	Ресет/WPS бутон	
8	Micro SD слот	

Състояние индикатор	Състояние камера
Свети постоянно в червено	Камерата зарежда, изчакайте поне минута.
Бавно премигване в зелено	Камерата е готова за WiFi настройка към рутер.
Бързо премигване в зелено	В момента се настройва WiFi връзката.
Свети постоянно в зелено	Успешна настройка, камерата има връзка с рутера и работи нормално.
Премигва в зелено и червено	Камерата се ъпгрейдва в момента.
Бавно премигване в червено	Неуспешно свързване към WiFi мрежа.
Бързо премигване в червено	Устройството е повредено, получено алармено събитие или има проблем с SD картата.


3 Добавяне на камерата в мобилното приложение

**Стъпка 1**  
Свалете мобилното приложение IMOU като сканираме QR кода от кутията на камерата или като го потърсите в GooglePlay/AppStore. Инсталирайте приложението на вашия смартфон/таблет и се регистрирайте.  
За регистрация въведете валиден email адрес, на който след няколко минути ще получите код за регистрация.  
Въведете получения код в мобилното приложение и създайте парола за достъп. Паролата, заедно с вашият email, служи за вход в мобилното приложение. Прави се еднократно за потребител.


**Стъпка 2**  
Уверете се, че камерата и вашия смартфон/таблет са на максимум един метър от WiFi рутера - това е важно за първоначалното свързване.  
Включете камерата в захранването. Изчакайте камерата да зареди (около минута) и индикатора да започне да примигва бавно в зелено.

**Стъпка 3**  
Свържете вашия смартфон/таблет към WiFi мрежа. Изключете 4G трафика на телефона/таблета.

**Стъпка 4**  
Логнете се в приложението IMOU (като предварително сте си създали профил) и кликнете „+“ за да добавите ново устройство.

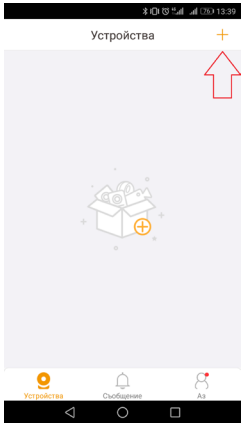


**Стъпка 5**  
Сканирайте QR кода на гърба на камерата. При невъзможност за сканиране въведете ръчно серийният номер от гърба на камерта, под баркода, като спазвате стриктно символите.  
Натиснете бутон „Следващ“

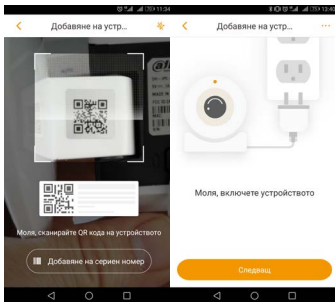


#### Стъпка 6

Следва настройка на WiFi. Преминете през менютата с бутон „Следващ“ (като спазвате инструкциите описани в тях), докато стигнете менюто с въвеждане на парола на WiFi мрежата. Въведете коректно WiFi паролата на мрежата, към която сте свързани и искате да добавите камерата. Следвайте инструкциите в приложението. При неуспешно добавяне се появява меню, в което да изберете текущия статус на LED индикатора.

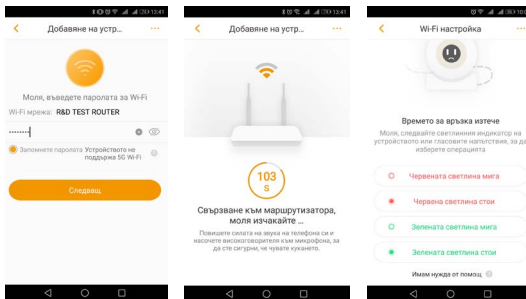

#### Стъпка 7


При успешна процедура по добавяне се появява меню за въвеждане на парола. Необходимо е да въведете парола, за да използвате вашето устройство. Фабричната парола е admin. При някои модели камери се въвежда нова парола при първоначално добавяне. Паролата трябва да е възможно по-сложна, с комбинация от букви и цифри. Препоръчително е да въведете и имейл адрес, с който, при изгубване на паролата, може да заявите нова. Вече може да наблюдавате камерата на основния екран на приложението.

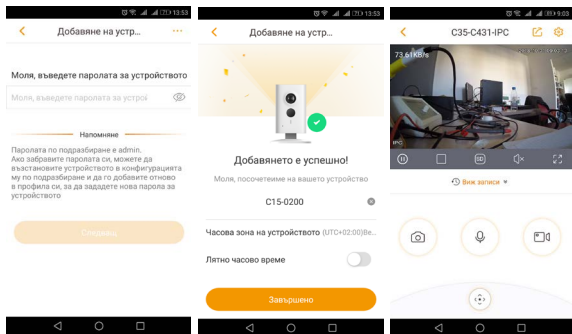

#### Бележка:

При неуспешно добавяне, моля опитайте отново. Имайте въпредвид, че понякога са необходими няколко опита в зависимост от рутера Ви (когато не е предоставен от мобилният оператор). Проверете отново дали е въведена правилно паролата за WiFi връзка. Убедете се, че сте свързани към WiFi мрежата. Уверете се също така, че вашият рутер има връзка с Интернет. Камерата е съвместима само с 2.4GHz безжични устройства!

Внимание! Първият свързан потребител към камерата е нейн администратор и само той има осигурен достъп. Следващите зависят от него и правата, които им разрешава. Разрешаването на друг потребител да наблюдава камерата става като добавим профила му по начина, указан по-долу на снимките (необходим е предварително създаден профил, като се въвежда имейл-а, с който е регистриран).

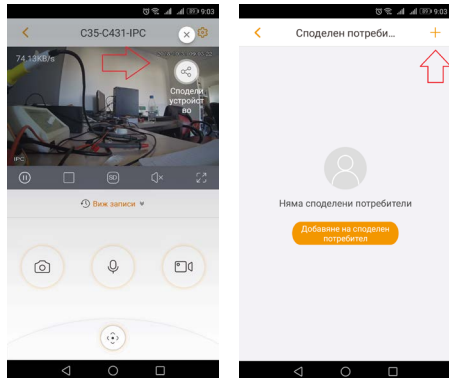

Камерата е с магнитна основа и позволява директно захващане към метални повърхности. При липса на подходяща основа за монтаж, моля използвайте металната планка в комплекта, като я закрепите стабилно с крепежните елементи в комплекта.


#### Смяна на мястото на използване или смяна на собственика на камерата

Ако решите да ползвате камерата на друг адрес (чрез друга безжична мрежа/рутер), то:  
- задължително изтрийте устройството от профила, в който е добавено.  
- при включване на камерата на новото място, изчакайте да стартира, след което натиснете бутона за ресет в продължение на 10 секунди. След успешен ресет LED индикатора на камерата премига бавно в зелено.  
- повторете процедурата описана по-горе от самото начало за обучение на камерата.


## 5 Настройка на аларма при движение

За да настроите получаването на алармени (Push) съобщения при засичане на движение пред камерата е необходимо да активирате функцията от меню „Аз“ > Настройки > „Заявка“.

Може да настроите и часови период в който да получавате съобщенията.



Необходимо е и да бъде активирана детекцията за движение за конкретното устройство в главното меню на приложението - „Устройства“ с натискането на бутона с бягащо човече.



**Важно!** За да получавате Push съобщения е необходимо телефона/таблета Ви да поддържа тази опция. Получаването на такива съобщения изисква връзка с Интернет !

#### Забележка:

Тази камера е за ползване в домашна и офис среда. При употреба и опит за свързване към корпоративна мрежа или регулирана ИТ среда, моля обърнете се към системния администратор, който да направи необходимите настройките на рутера и/или камерата.

## 4 Монтаж

#### Важно при монтаж!

Преди да монтирате се уверете, че основата, към която ще прикрепите камерата, е поне 3 пъти по-тежка от теглото на самата камера.